



BOTINERO

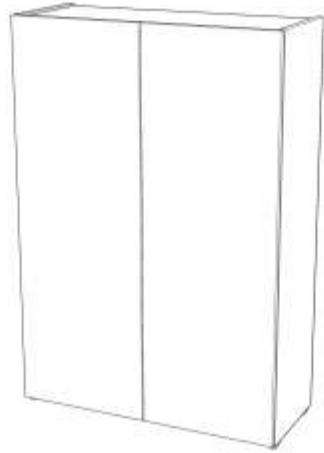


650 * 270 * 950
ANCHO PROF ALTO

HERRAJES


A		4
B		12
C		4
D		4
E		4
F		16
G		34

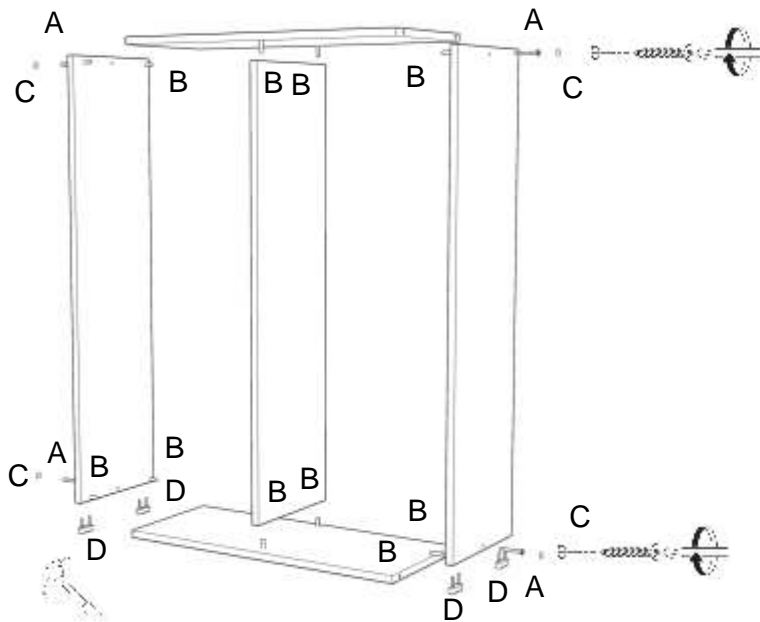

COLOCAR TARUGOS DE MADERA **B**
PARANTE CENTRAL CON BASE Y TECHO
COLOCAR PARANTES LATERALES Y FIJAR
CON TORNILLOS **A**. COLOCAR
DESLIZADORES **D**.

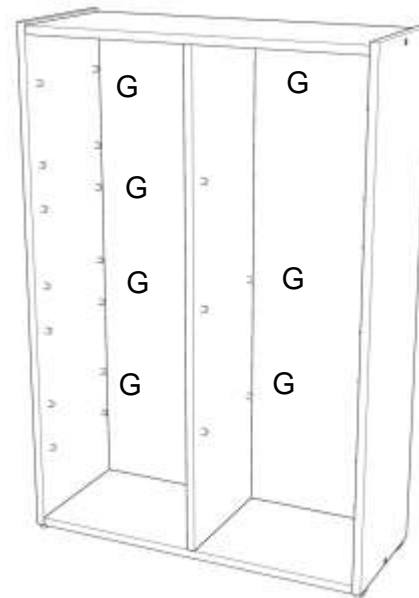


COLOCAR SOPORTES
DE ESTANTES **G**.

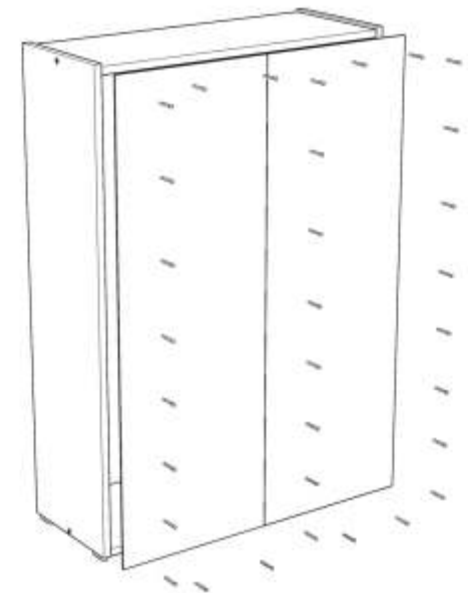


COLOCAR FONDOS CON
CLAVOS.

BOTINERO

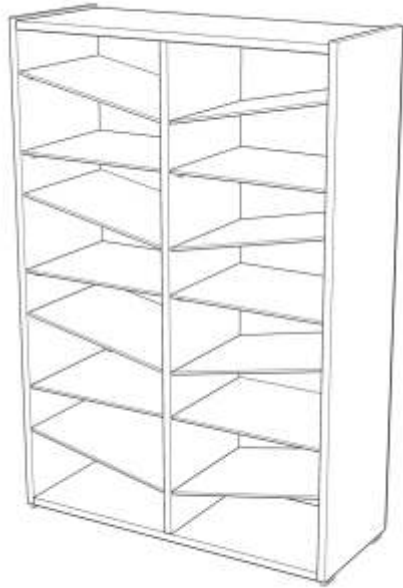


COLOCAR ESTANTES, ARMAR CONFIGURACIÓN A GUSTO.

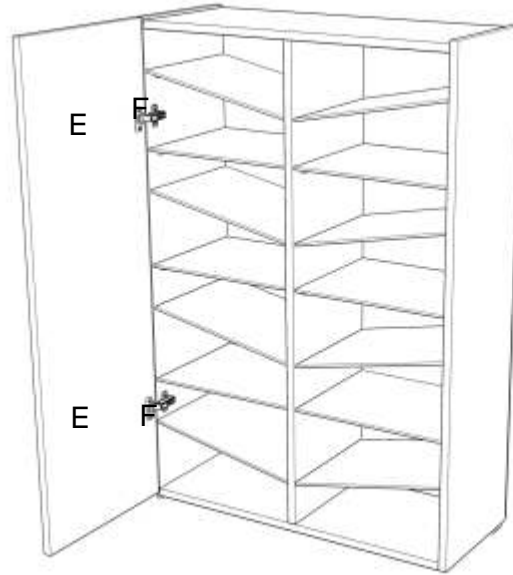

*COLOCAR BISAGRAS E,
CON TORNILLOS F
PUERTA IZQUIERDA*



*COLOCAR BISAGRAS E,
CON TORNILLOS F
PUERTA DERECHA*

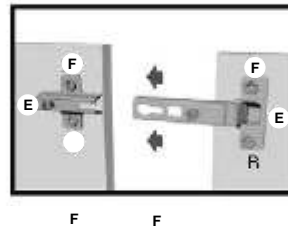

*COLOCAR METALLA (PARTE FIJA)
EN EL PARANTE, COLOCAR CAZOLETA
(PARTE MÓVIL) EN LA PUERTA*



CONSEJOS ÚTILES

- Aplicar cola en todos los tarugos.
- Aplicar las tapas autoadhesivas en las perforaciones y herrajes que quedan a la vista.
- Evitar agujerear las piezas, todos los orificios necesarios para el armado del producto están confeccionados en fábrica.
- Evite el contacto directo con agua o líquido alguno que pueda deteriorar el producto.
- Para limpiar no use productos nocivos, simplemente un paño humedecido con cera en pasta.