



CHIFONIER DAKAR

REV. A-02


instrucciones de armado

Nº PIEZAS

	Cant.
1 TECHO CHI	1
2 COSTADO CHI - DER	1
3 COSTADO CHI - IZQ	1
4 ZOCALO CHI - TRASERO	2
5 ZOCALO CHI - DEL	1
6 FONDO CHI	2
7 CAJON	5
A LATERAL CAJON SE 34	
B CONTRAFRENTE CAJON	
C FRENTE CAJON	
D FONDO CAJON	



COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

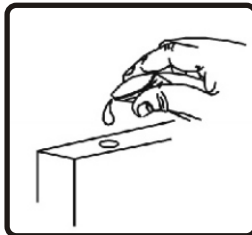

PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Ensamblar zócalos y faja a costados utilizando tornillos 6,3x50. Luego fijar techo a costados mediante tarugos previamente encolados.

PASO 4: Clavar bases deslizantes. Luego colocar a presión las correderas plásticas a los costados.


PASO 5: Clavar fondos de mueble teniendo en cuenta de colocar entre ellos la varilla H.

PASO 6: Armar los cajones como muestra la figura.

HERRAJES

	Cant.
TARUGO 6 x 30	36
CORREDERA PLASTICA	10
MANIJAS	5
TORNILLO 6,3 x 50	6
ESCUADRAS	10
TORNILLO 3,5 x 30	30
TORNILLO 3,5 x 15	20
BASE DESLIZANTE	8
VARILLA H	1
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	4
MARCA MOSCONI	1
LLAVE ALLEN	1


ARMADO CAJON

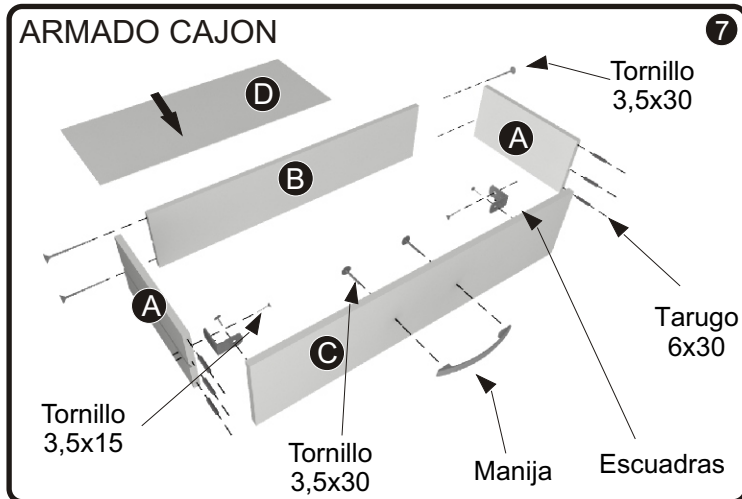


IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:


- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

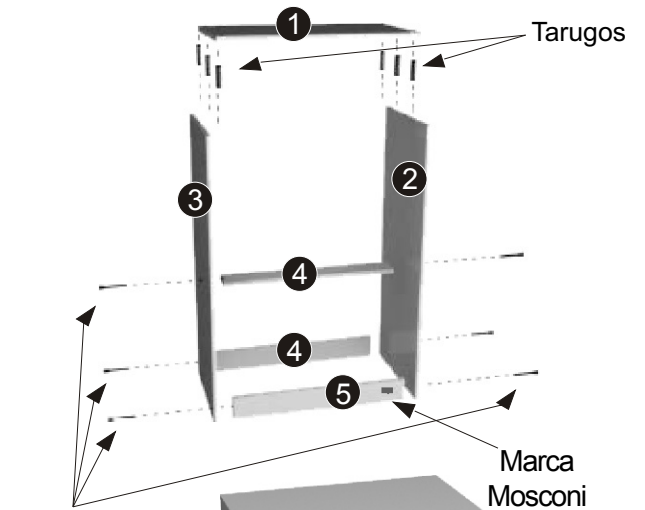

Tornillo 6,3x50

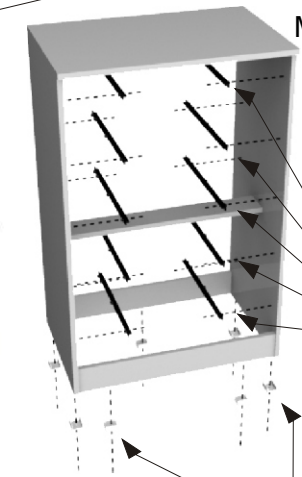

Varilla H

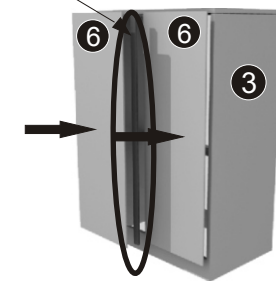

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

