



MESA DE LUZ SUPER EXPRESS

instrucciones de armado


Pag. 1

Nº PIEZAS


	Cant.
1 BASE	1
2 TECHO	1
3 COSTADO IZQUIERDO	1
4 COSTADO DERECHO	1
5 ZOCALO	1
6 FONDO	1
7 CAJON	1
A COSTADO DE CAJON	2
B CONTRAFRENTE	1
C TAPA DE CAJON	1
D FONDO DE CAJON	1



COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

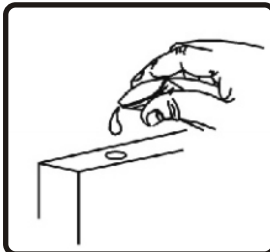

ARMADO CAJON

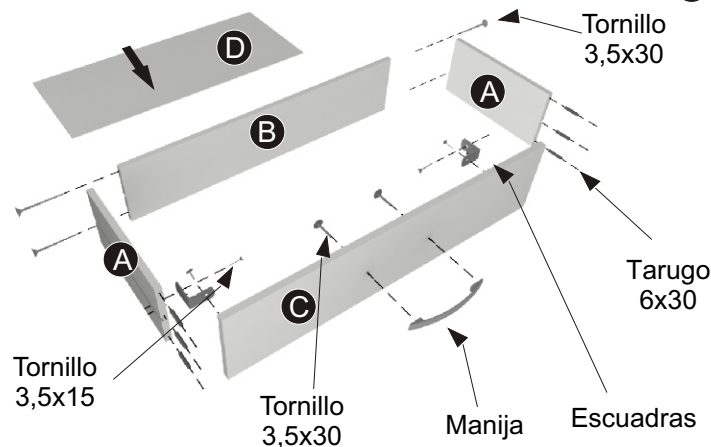

PASO 1: Desembalar la caja y utilizar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.


PASO 2: Apoyar en el suelo los costados para colocar las correderas plásticas. Luego ensamblar la base y zócalo a los costados mediante tornillos 6,3 x 50.

PASO 3: Colocar bases deslizantes a costados y zócalo.

PASO 4: Unir el techo a los costados mediante tarugos previamente encolados.

PASO 5: Fijar fondo mediante los clavos suministrados teniendo en cuenta la escuadra del mueble.

PASO 6: Armado de los cajones. Unir costados a contrafrente con los tornillos suministrados. Luego fijar frente a costados mediante tarugos. Reforzar unión colocando las escuadras y sus respectivos tornillos. Por ultimo clavar fondo teniendo la escuadra del cajón.

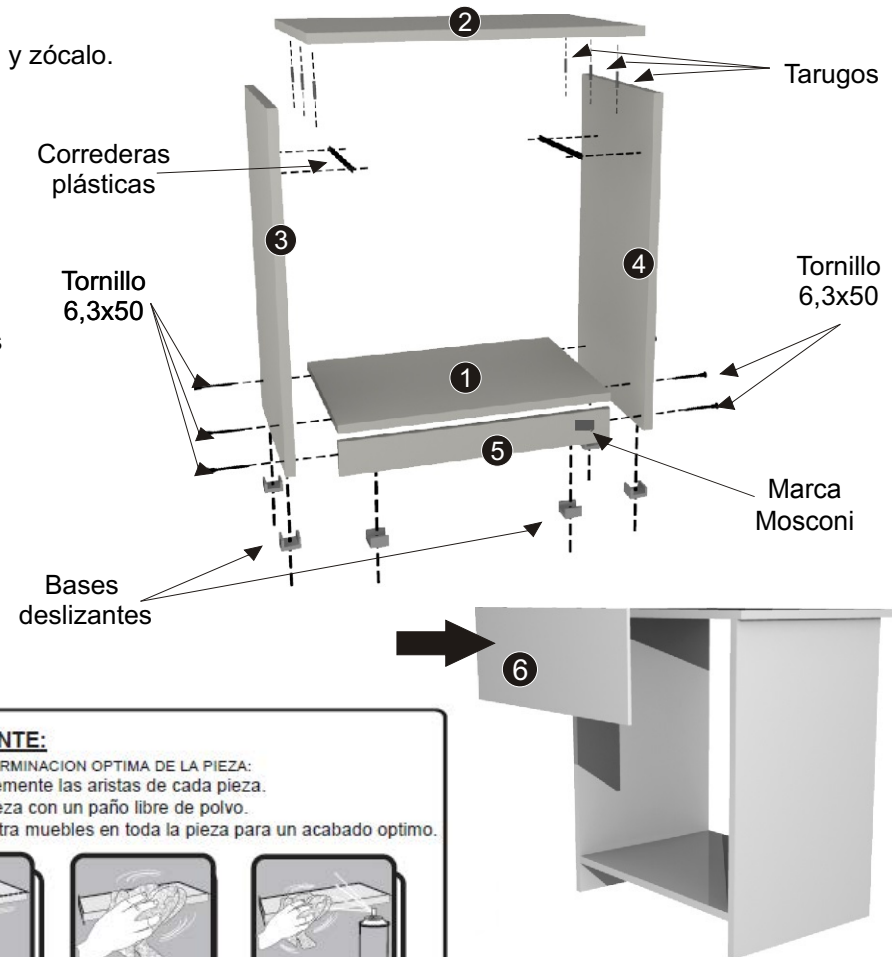


IMPORTANTE:

- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

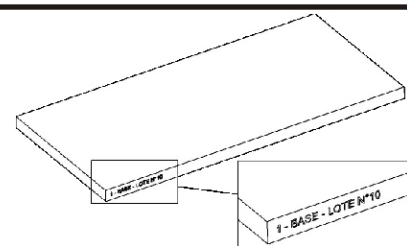

VIDEO DE ARMADO



REV. A-00

squad